Manual do Operador

Alisadora

CT 36A
CT 48A

5200000865	02	0511

5 2 0 0 0 0 0 8 6 5

Aviso de direitos autorais

Copyright 2011 por Wacker Neuson Production Americas LLC.

Todos os direitos, inclusive a cópia e distribuição, são reservados.

Esta publicação pode ser reproduzida pelo comprador original do equipamento. Qualquer outro tipo de reprodução está proibido, a menos que tenha autorização expressa e por escrito da Wacker Neuson Production Americas LLC.

Qualquer tipo de reprodução ou distribuição não autorizada pela Wacker Neuson Production Americas LLC representa uma violação dos direitos autorais em vigor. Os infratores serão processados.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Fabricante

Wacker Neuson Production Americas LLC

N92W15000 Anthony Avenue

Menomonee Falls, WI 53051 EUA.

Tel.: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel.: (800) 770-0957

www.wackerneuson.com

Instruções traduzidas

Este Manual do operador apresenta uma tradução das instruções originais. O manual foi originalmente editado em inglês norte-americano.

Prefácio

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES — Este manual contém instruções importantes para os modelos de máquinas abaixo. Estas instruções foram escritas expressamente pela Wacker Neuson Production Americas LLC de devem ser seguidas durante a instalação, o funcionamento e a manutenção das máquinas.

Equipamentos cobertos por este manual

Máquina	INúmero de referência	Máquina	Número de referência
CT 36-5A	0009438 0620106 0620829	CT 48-8A	0009449 0620837
CT 36-8A	0009439 0620831	CT 48-11A	0009450 0620835
CT 36-8A-V	0009442 0620832	CT 48-13A-V	0009452 0620836

Documentação da máquina

- Mantenha sempre uma cópia do Manual do Utilizador junto da máquina.
- Utilize o Livro de Peças fornecido em separado com a máquina para encomendar peças sobresselentes.
- Se não tiver qualquer um destes documentos, contacte a Wacker Neuson para solicitar a sua substituição ou visite-nos em www.wackerneuson.com.
- Ao encomendar peças ou solicitar informações sobre a manutenção, esteja preparado para fornecer o número do modelo da máquina, número de artigo, número de revisão e número de série.

Expectativas em relação às informações contidas neste manual

- Este manual fornece informações e procedimentos para operar e efectuar a manutenção com segurança do(s) modelo(s) Wacker Neuson referido(s) acima. Para sua própria segurança e para reduzir o risco de ferimentos, deve ler atentamente, compreender e cumprir as instruções descritas neste manual.
- A Wacker Neuson reserva o direito de realizar alterações técnicas, mesmo sem aviso, com o intuito de melhorar o desempenho ou os padrões de segurança das suas máquinas.
- As informações contidas neste manual baseiam-se em máquinas em produção à data da publicação. A Wacker Neuson reserva-se o direito de alterar qualquer parte destas informações sem aviso.

Aprovação do fabricante

Este manual contém várias referências a peças aprovadas, acessórios aprovados e modificações aprovadas. Aplicam-se as seguintes definições:

- **As peças ou acessórios aprovados** dizem respeito a elementos fabricados ou fornecidos pela Wacker Neuson.
- **As modificações aprovadas** dizem respeito a alterações efectuadas por um centro de assistência da Wacker Neuson autorizado, de acordo com as instruções por escrito publicadas pela Wacker Neuson.
- **As peças, acessórios ou modificações não aprovadas** dizem respeito a elementos que não estão em conformidade com os critérios aprovados.

Peças, acessórios ou modificações não aprovadas podem resultar nas seguintes consequências:

- Riscos de ferimentos graves no operador e nas pessoas na zona de trabalho
- Danos permanentes na máquina, que não são abrangidos pela garantia

Contacte de imediato o distribuidor da Wacker Neuson se tiver dúvidas em relação a peças, acessórios ou modificações aprovados ou não aprovados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

WACKER NEUSON PRODUCTION AMERICAS LLC, N92W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA

PESSOA AUTORIZADA PARA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	**Axel Häret** **WACKER NEUSON SE** **Preußenstraße 41** **80809 München**

certifica-se pelo presente que o equipamento de construção abaixo especificado:

1. Categoria:
   Alisadora

2. Funcionamento da máquina:
   Esta máquina foi concebida para ser utilizada para nivelar e polir betão em cura.

3. Tipo / Modelo:
   Alisadora CT 36-5A, CT 36-8A, CT 36-8A-V, CT 36-6, CT 36-9, CT 36-9-V, CT 36-400E,
   Alisadora CT 48-8A, CT 48-11A, CT 48-13A-V, CT 48-9

4. Número de referência do equipamento:
   0620828, 0620829, 0620830, 0620831, 0620832, 0620833, 0620834, 0620835, 0620836, 0620837, 0620838

5. Esta máquina cumpre as disposições aplicáveis da Directiva de Máquinas 2006/42/CE, sendo também produzida em conformidade com estas normas:
   2004/108/EC
   2006/95/EC
   EN12649

03.01.11
Data

William Lahner
Vice President of Engineering

Scott V. Grahl
Manager, Product Engineering

WACKER NEUSON PRODUCTION AMERICAS LLC

Esta Declaração de Conformidade CE apresenta a tradução do certificado original.
O idioma do certificado original é o inglês dos Estados Unidos.

Prefácio 3

1 Segurança de Operação 9

1.1 Avisos encontrados neste manual 9
1.2 Descrição da máquina e sua utilização prevista 10
1.3 Segurança da operação 11
1.4 Directrizes de segurança ao utilizar motores de combustão interna .. 13
1.5 Segurança durante a manutenção 15

2 Etiquetas 17

2.1 Local do Etiquetas 17
2.2 Significado das etiquetas 18

3 Elevación y el transporte 21

3.1 Levantamento da Máquina 21
3.2 Transportando a Máquina 23

4 Operação 24

4.1 Preparação para a primeira utilização 24
4.2 Montagem de Equipamento Novo 24
4.3 Combustível recomendado 25
4.4 Instalação das Pás 26
4.5 Instalação das Alças 27
4.6 Contrôles 29
4.7 Sistema de travagem 29
4.8 Módulo de comando do motor 30
4.9 Botão de Parada 30
4.10 Antes da partida 30
4.11 Iniciando 31
4.12 Parada 32
4.13 Posição do operador 33
4.14 Operação 33
4.15 Ajuste de Ângulo 35
4.16 Procedimento de desligamento de emergência 36

5 Manutenção 37

5.1 Programação da manutenção periódica 37
5.2 Óleo do Motor 38
5.3 Manutenção do filtro de ar 39
5.4 Vela de ignição 40
5.5 Limpar o copo de sedimentos 41
5.6 Regular as velocidades de ralenti 41
5.7 Ajuste do Carburador 42
5.8 Substituição da correia 43
5.9 Lubrificação da Alisadora 44
5.10 Pesos Opcionais 44
5.11 Armazenamento 45

6 Resolução de problemas 46

6.1 Resolução de problemas 46

7 Dados técnicos 47

7.1 Dimensões 47
7.2 Motor 48
7.3 Alisadora 52
7.4 Valores de Nível de Barulho 53

1 Segurança de Operação

1.1 Avisos encontrados neste manual

Este manual contém avisos de PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO, *AVISO* e NOTA que deverão ser seguidos a fim de reduzir a possibilidade de acidentes pessoais ou danos ao equipamento por uso inadequado.

Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo para eventuais riscos de ferimentos pessoais.

- Obedeça a todas as mensagens de segurança acompanhadas deste símbolo.

PERIGO

PERIGO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- Para evitar mortes ou ferimentos graves, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.

ATENÇÃO

ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos mortais ou ferimentos graves.

- Para evitar possíveis mortes ou ferimentos graves, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.

CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos ligeiros ou moderados.

- Para evitar possíveis ferimentos ligeiros ou moderados, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.

AVISO: Utilizado sem o símbolo de alerta de segurança, AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos materiais.

Nota: *Uma Nota contém informações adicionais importantes para um procedimento.*

1.2 Descrição da máquina e sua utilização prevista

Esta máquina é uma pá alisadora de acabamento de betão de condutor apeado. A pá de condutor apeado da Wacker Neuson é composta por uma estrutura onde estão montados um motor a gasolina, um depósito de combustível, uma caixa de velocidades e um punho de controlo. Um conjunto de quatro lâminas está ligado à caixa de velocidades, com uma protecção do anel em redor. O motor faz rodar as lâminas pela caixa de velocidades e o mecanismo da embraiagem. As lâminas de rotação rodam sobre uma superfície de betão em cura, permitindo um acabamento liso. O operador caminha atrás da máquina e utiliza o punho para controlar a velocidade e a direcção da máquina.

Esta máquina foi concebida para ser utilizada para nivelar e polir betão em cura.

Esta máquina foi concebida e construída estritamente para a utilização pretendida descrita acima. A utilização da máquina para quaisquer outros fins pode danificar permanentemente a máquina ou causar lesões graves ao operador ou a outras pessoas no estaleiro. Os danos na máquina causados pela utilização incorrecta não estão abrangidos pela garantia.

Seguem-se alguns exemplos de utilização incorrecta:

- utilização da máquina como escada, apoio ou superfície de trabalho
- utilização da máquina para o transporte de passageiros ou de equipamento
- utilização da máquina para o acabamento de materiais inadequados como lamas, vedantes ou acabamentos em epoxy
- operar a máquina fora das especificações de fábrica
- operar a máquina de forma contraditória a todos os avisos que se encontram na máquina e no Manual do Utilizador

Esta máquina foi concebida e construída em conformidade com as mais recentes normas de segurança a nível mundial. A máquina foi cuidadosamente projectada para eliminar riscos na medida do exequível e para aumentar a segurança do operador, através de protecções e sinalética. Contudo, alguns riscos podem permanecer mesmo depois de terem sido tomadas as medidas de protecção. Estes designam-se por riscos residuais. Nesta máquina, podem incluir exposição a:

- calor, ruído, gases de escape e monóxido de carbono do motor
- queimaduras químicas resultantes da cura do betão

- perigo de incêndio resultante de técnicas de reabastecimento inadequadas
- combustível e respectivos gases, perda de combustível resultante de técnicas de elevação inadequadas
- lesões pessoais resultantes de técnicas de elevação ou de operação incorrectas
- risco de corte causado por lâminas afiadas ou gastas

Para a sua protecção e a de outros, certifique-se de que leu atentamente e compreendeu as informações de segurança indicadas neste manual antes de utilizar a máquina.

1.3 Segurança da operação

ATENÇÃO

A operação segura deste equipamento exige familiaridade e treinamento adequado. Equipamentos operados indevidamente por pessoal não qualificado podem ser perigosos. Leia as instruções de operação e familiarize-se com a localização e uso adequado de todos os instrumentos e comandos. Operadores inexperientes devem receber instruções de alguém familiarizado com o equipamento antes que seja permitido operar o máquina.

Qualificações do operador

Apenas o pessoal formado está autorizado a iniciar, operar e desligar a máquina. O pessoal deve também cumprir as seguintes qualificações:

- deve ter recebido instruções sobre a utilização correcta da máquina
- estar familiarizado com os dispositivos de segurança regulamentados

A máquina não deve ser acedida nem operada por:

- crianças
- pessoas sob a influência de álcool ou drogas

Formação do operador

Antes de trabalhar com a máquina:

- Leia e compreenda as instruções de funcionamento contidas em todos os manuais fornecidos com esta máquina.
- Familiarize-se com a devida localização e utilização de todos os comandos e dispositivos de segurança.
- Se necessário, contacte a Wacker Neuson para obter formação extra.

Ao trabalhar com esta máquina:

- Não permita que pessoas sem a devida formação trabalhem com a máquina. As pessoas que utilizarem esta máquina têm de conhecer os potenciais riscos e perigos associados à sua utilização.

Equipamento de protecção individual (PPE)

Use o seguinte Equipamento de protecção individual (PPE) quando utilizar esta máquina:

- Roupa justa que não impeça os movimentos
- Óculos de protecção com protecções laterais
- Protecção auditiva
- Sapatos ou botas de trabalho com protecção nas biqueiras

1.3.1 NUNCA permita que uma pessoa opere este equipamento sem o devido treinamento. Pessoas que operam este equipamento devem estar familiarizadas com os riscos e perigos associados com o mesmo.

1.3.2 NUNCA encoste no escape, cilindros do motor ou alhetas de arrefecimento quando estiverem quentes, pois podem causar queimaduras.

1.3.3 Não utilize a máquina com acessórios ou dispositivos não adequados.

1.3.4 NUNCA deixe a máquina funcionar desacompanhada.

1.3.5 NUNCA opere a máquina sem o protetor de correia. A correia de transmissão e as polias expostas criam uma situação potencialmente perigosa podendo causar acidentes sérios.

1.3.6 NUNCA opere o máquina em situações para as quais não for indicado.

1.3.7 NUNCA use a pá perto de saliências no concreto que sejam mais baixas que o anel mais baixo da proteção do anel.

1.3.8 NUNCA levante a máquina, segurando-a apenas na pega. O componente pode estar defeituoso, provocando a queda da máquina com a possível lesão de terceiros.

1.3.9 Mantenha as mãos, os pés, os cabelos e roupas frouxas longes de peças em movimento, pois podem emaranhar-se nestas peças.

1.3.10 SEMPRE armazene o equipamento adequadamente quando este não estiver em uso. Equipamentos devem ser armazenados em local limpo e seco, fora do alcance de crianças.

1.3.11 SEMPRE feche a válvula de combustível em máquinas equipadas com este dispositivo quando a máquina não estiver sendo operada.

1.3.12 SEMPRE opere a máquina com todos os dispositivos de segurança e com proteções adequadas e prontas para funcionar. NÃO modifique ou invalide os dispositivos de segurança. NÃO opere a máquina se não houver dispositivos de segurança ou proteções ou se estiverem inoperantes.

1.3.13 SEMPRE certifique-se de que o operador está familiarizado com as cuidada de segurança e técnicas de operação antes de operar a alisadora.

1.3.14 Testar SEMPRE o funcionamento do módulo de comando do motor antes de utilizar a pá. NÃO utilizar a pá se o módulo de comando do motor não estiver a funcionar devidamente.

1.3.15 Não utilize o telemóvel nem envie mensagens de texto quando operar esta máquina.

1.3.16 Não transporte a máquina enquanto estiver em funcionamento.

Não incline a máquina para limpeza ou qualquer outro motivo.

1.4 Directrizes de segurança ao utilizar motores de combustão interna

ATENÇÃO
Os motores de combustão interna apresentam riscos especiais durante o funcionamento e abastecimento com combustível. O incumprimento das advertências e normas de segurança implicar ferimentos graves ou morte.

- ▶ Leia e siga as instruções de advertência no Manual do Utilizador do motor e as directrizes de segurança descritas a seguir.

PERIGO
O gás de escape do motor contém monóxido de carbono, um veneno mortal. A exposição ao monóxido de carbono pode matar uma pessoa em minutos.

- ▶ NUNCA utilize a bomba no interior de uma área fechada, tal como um túnel, a menos que exista uma ventilação adequada proporcionada por ventoinhas de exaustão ou tubos.

Segurança da operação

Quando o motor estiver a funcionar:

- Mantenha a zona à volta do tubo de escape livre de materiais inflamáveis.
- Verifique se existem fugas ou fendas nas tubagens ou no reservatório de combustível antes de ligar o motor. Não ligue o motor se existirem fugas de combustível ou se as tubagens de combustível estiverem desapertadas.

Quando o motor estiver a funcionar:

- Não fume enquanto estiver a trabalhar com a máquina.
- Não trabalhe com o motor perto de faíscas ou chamas abertas.
- Não toque no motor ou no amortecedor enquanto o motor estiver ligado ou imediatamente após ter sido desligado.

- Não trabalhe com uma máquina cujo tampão de combustível esteja solto ou que não esteja colocado.
- Não efectue o arranque do motor se houver combustível derramado ou um cheiro a combustível. Desloque a máquina para fora da área com o combustível derramado e limpe e seque a máquina antes de efectuar o arranque.

Segurança no reabastecimento

Quando reabastecer o motor:

- Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.
- Reabasteça o reservatório de combustível numa área devidamente ventilada.
- Volte a colocar o tampão do reservatório de combustível após o abastecimento.
- Não fume.
- Não reabasteça o motor quando estiver quente ou a funcionar.
- Não reabasteça o motor perto de faíscas ou de chamas abertas.
- Não reabasteça se o motor estiver colocado num camião que tenha uma cobertura de plástico. A electricidade estática pode incendiar o combustível ou os vapores do combustível.

1.5 Segurança durante a manutenção

Equipamentos assistidos inadequadamente podem colocar em risco a segurança! Para que o equipamento funcione de modo seguro e adequado por muito tempo, é necessária a manutenção periódica e consertos ocasionais.

Equipamento de protecção individual (PPE)

Use o seguinte equipamento de protecção individual durante as acções de reparação ou manutenção desta máquina:

- Roupa justa que não impeça os movimentos
- Óculos de protecção com protecções laterais
- Protecção auditiva
- Sapatos ou botas de trabalho com protecção nas biqueiras

Além disso, deve ter em conta o seguinte quando utilizar a máquina:

- Prenda o cabelo comprido.
- Retire todas as jóias (incluindo anéis).

Formação de assistência

Antes de efectuar assistência ou manutenção da máquina:

- Leia e compreenda as instruções contidas em todos os manuais fornecidos com a máquina.
- Familiarize-se com a devida localização e utilização de todos os comandos edispositivos de segurança.
- Apenas o pessoal formado deve reparar ou resolver problemas que ocorram na máquina.
- Se necessário, contacte a Wacker Neuson para obter formação extra.

Quando efectuar a assistência ou manutenção desta máquina:

- Não permita que pessoal sem formação adequada efectue a assistência ou a manutenção da máquina. O pessoal responsável pela assistência ou manutenção deve estar familiarizado com os riscos e perigos potenciais associados.

1.5.1 NÃO tente limpar ou fazer manutenção da máquina enquanto esta estiver funcionando. Partes giratórias podem causar acidentes sérios.

1.5.2 NÃO dê a partida em motores à gasolina quando estes estiverem afogados e com a vela de ignição retirada. Combustível acumulado no cilindro esguichará pela abertura da vela .

1.5.3 NÃO teste a presença de faísca em motores à gasolina, se o motor estiver afogado ou houver cheiro de gasolina. A presença de faísca poderá causar a ignição de vapores.

1.5.4 NÃO use gasolina ou outros tipos de combustíveis ou solventes inflamáveis para limpar peças, especialmente em recintos fechados. Vapores provenientes de combustível e solventes podem acumular e virar explosivos.

1.5.5 NÃO retire as lâminas enquanto a máquina estiver suspensa.

1.5.6 A máquina SEMPRE deverá estar apoiada firmemente para se trocar as lâminas.

1.5.7 SEMPRE mantenha a área ao redor do escapamento isenta de detritos para reduzir a possibilidade de incêndio acidental.

1.5.8 SEMPRE substitua os componentes danificados ou gastos do compactador por peças projetadas e recomendadas pela Wacker Neuson quando consertar este compactador.

1.5.9 SEMPRE desligue o contato da vela de ignição em máquinas equipadas com motores à gasolina antes da manutenção, a fim de evitar partida acidental.

1.5.10 SEMPRE mantenha a máquina limpo e com as etiquetas legíveis. Troque todas as etiquetas que estejam ilegíveis. As etiquetas fornecem instruções importantes de procedimentos e informam sobre perigos.

1.5.11 SEMPRE lide com as pás cuidadosamente. As pás podem desenvolver extremidades afiadas que podem causar cortes sérios.

1.5.12 Quando for necessário substituir peças nesta máquina, utilize apenas peças de substituição da Wacker Neuson ou equivalentes ao original com todos os tipos de especificações, tais como dimensões físicas, tipo, resistência e material.

2 Etiquetas

2.1 Local do Etiquetas

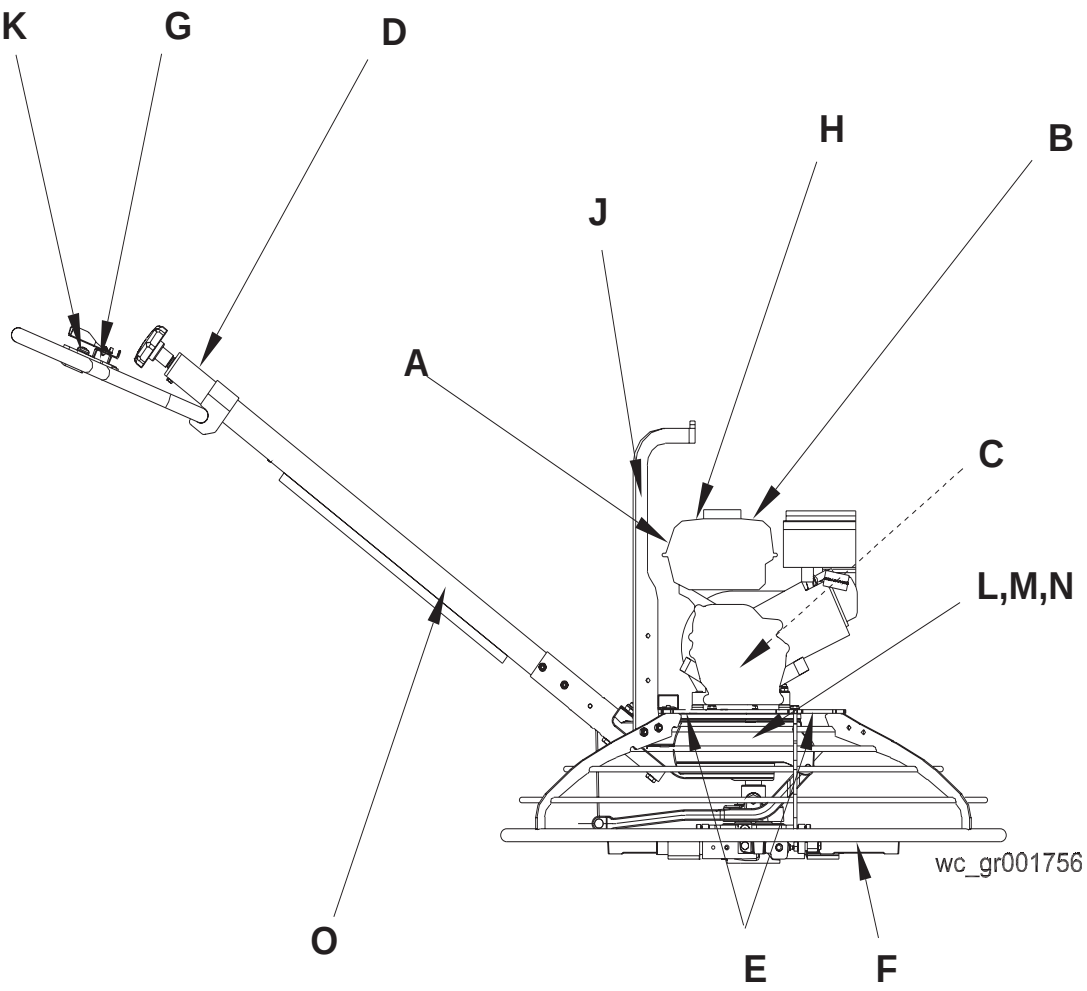

2.2 Significado das etiquetas

A	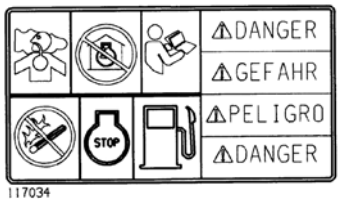 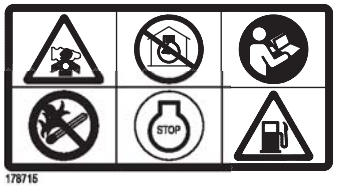	PERIGO! Risco de asfixia. ■ O motor emite monóxido de carbono. ■ Não opere a máquina em interiores ou em áreas fechados, a menos que exista uma ventilação adequada fornecida por ventoinhas de exaustão ou mangueiras. ■ Leia o Manual do utilizador. Não permita a ocorrência de faíscas, chamas ou objectos em combustão na proximidade da máquina. Desligue o motor antes de efectuar o reabastecimento.
B	 	ATENÇÃO! Superfície quente!
C	 	ATENÇÃO! Risco de ferimento na mão se ela for pega pela correia em movimento. Coloque sempre o protetor da correia.
D	 	ATENÇÃO! Utilize sempre protecção para os ouvidos e para os olhos quando utilizar esta máquina.

E		ATENÇÃO! Perigo de corte. Coloque sempre o protetor da lâmina.
G		Indicador de velocidade do acelerador.
H	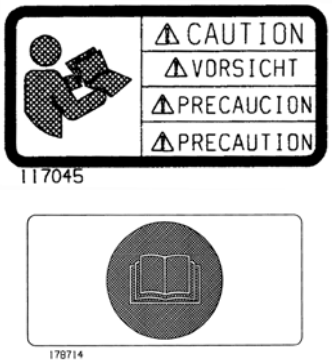	CUIDADO! Leia e compreenda o manual do operador fornecido antes de operar esta máquina. Não fazê-lo aumenta a possibilidade de ferir-se ou ferir outras pessoas.
J	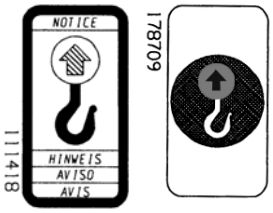	PRECAUÇÃO Ponto de içamento.
K	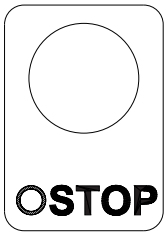	Botão de parada do motor: Pressione-o para parar o motor.

L	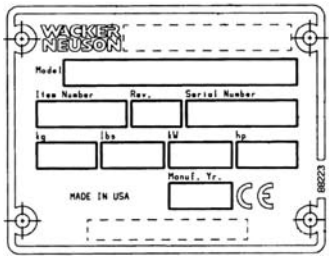	Uma chapa de identificação indicando o modelo, número de item, revisão e número de série encontra-se afixada a cada máquina. Favor registrar as informações contidas nesta chapa de identificação para que as mesmas estejam à disposição caso a chapa seja extraviada ou danificada. Ao encomendar peças ou solicitar informações sobre serviços, sempre lhe será solicitado fornecer o modelo, número de item, revisão e número de série da máquina.
M	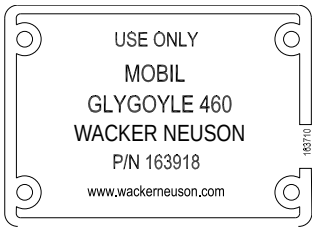	Use **apenas** óleo de transmissão Glygoyle 460 na caixa de velocidades.
N		Esta máquina pode ser protegido sob um ou mais dos patentes listados.
O	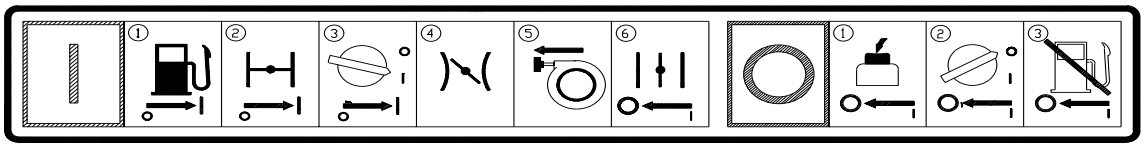	Para efectuar o arranque da máquina: 1. Gire a válvula de combustivel para a posição “aberta”. 2. Feche o afogador. 3. Gire ou ligue a chave do motor para a posição “LIGADO”. 4. Ajuste o acelerador para a posição de marcha lenta. 5. Puxe a corda de arranque. 6. Abra o afogador. Para parar a máquina: 1. Pressione o botão de paragem. 2. Gire ou ligue a chave do motor para a posição “DESLIGADO”. 3. Gire a válvula de combustivel para a posição “fechada”.

3 Elevación y el transporte

3.1 Levantamento da Máquina

Consultar o gráfico: wc_gr001762

ATENÇÃO

NUNCA levante a máquina, segurando-a apenas na pega. O componente pode estar defeituoso, provocando a queda da máquina com a possível lesão de terceiros.

Para o peso da máquina, consulte os *Dados técnicos*.

Para levantar a máquina manualmente:

3.1.1 Pare o motor

3.1.2 Chame um colega e planeie o levantamento.

3.1.3 Equilibre o peso entre os colegas e levante a máquina com a ajuda do anel de protecção **(a)**, ou proceda com segue:

a. Fixe o suporte de levantamento opcional **(c)** na pá alisadora, através de parafusos e porcas. Aperte os parafusos com um binário de 25Nm.

b. Insira uma viga de madeira de 5x10cm ou um outra peça adequada no suporte. A madeira deve ter um comprimento suficiente para chegar para além da protecção do anel.

c. Equilibre o peso entre os colegas e levante a máquina com a ajuda da pega e da peça de madeira.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de ferimentos nas costas enquanto levanta, mantenha os seus pés bem assentes no solo e os ombros afastados. Mantenha a sua cabeça para cima e as costas direitas.

Para levantar a máquina com meios mecânicos:

3.1.4 Pare o motor

3.1.5 Consulte *Dimensões e pesos* para conhecer o peso da máquina e certifique-se de que o(s) dispositivo(s) de levantamento pode(m) levantar o peso com segurança.

3.1.6 Fixe o suporte de levantamento opcional **(b)** na pá alisadora, através de parafusos e porcas. Aperte os parafusos com um binário de 25Nm.

3.1.7 Fixe o gancho, o arnês ou o cabo ao suporte de levantamento como demonstrado e levante conforme pretendido.

ATENÇÃO

Não levante a pá por cima da cabeça com uma bandeja flutuadora fixa, dado que a bandeja pode cair e atingir pessoas a trabalhar nas proximidades.

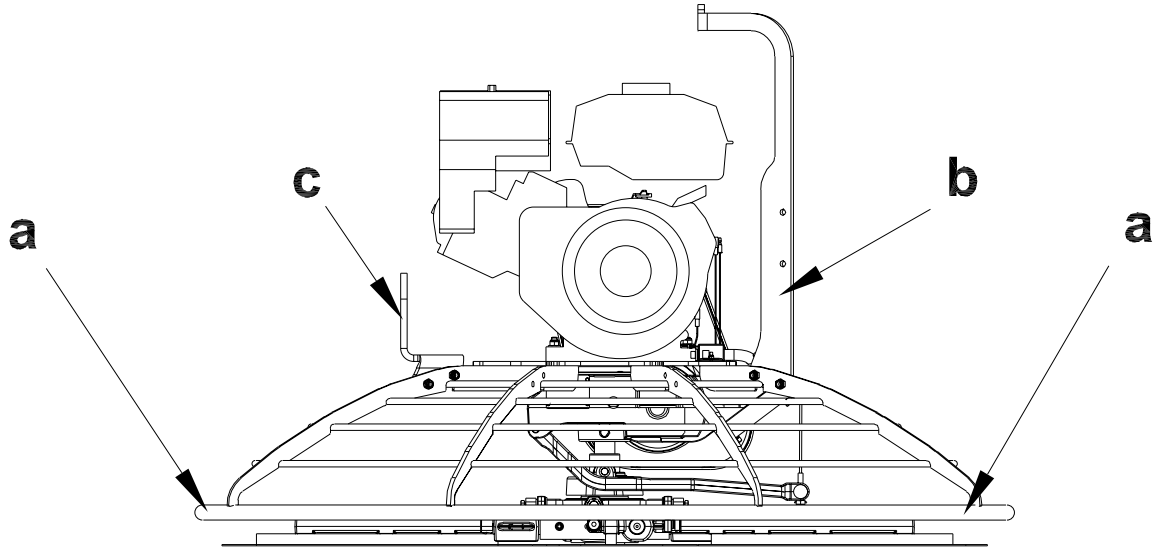

3.2 Transportando a Máquina

Necessário

- Veículo de transporte com capacidade para suportar o peso da pá alisadora
- Cabos ou correntes adequadas

Procedimento

Siga o procedimento abaixo indicado para amarrar e transportar a máquina.

3.2.1 Levante a pá alisadora e coloque-a no veículo de transporte.

3.2.2 Posicione o punho de modo a que não sobressaia para fora do contorno exterior do veículo de transporte.

3.2.3 Amarre os cabos/correntes à protecção do anel da pá alisadora da seguinte maneira:

a. Amarre-os tão baixo quanto possível na protecção do anel, de modo a minimizar a pressão sobre o eixo de saída da caixa de velocidades.

b. Use um padrão cruzado, conforme ilustrado.

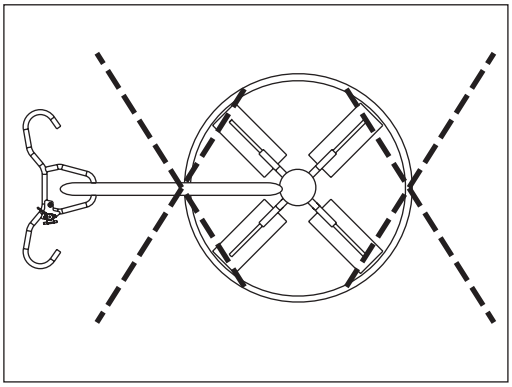

wc_gr007355

3.2.4 Amarre os cabos/correntes ao veículo de transporte. Não aperte demasiado.

Resultado

A máquina está agora pronta a ser transportada.

4 Operação

4.1 Preparação para a primeira utilização

Preparação para a primeira utilização

Para preparar a máquina para a primeira utilização:

4.1.1 Certifique-se de que todos os materiais de embalagem soltos foram removidos da máquina.

4.1.2 Verifique se a máquina e os respectivos componentes apresentam danos. Se houver algum dano visível, não utilize a máquina! Contacte o distribuidor da Wacker Neuson de imediato para obter assistência.

4.1.3 Faça um inventário de todos os itens fornecidos com a máquina e verifique se estão incluídos todos os fixadores e componentes soltos.

4.1.4 Fixe as peças de componentes que ainda não estejam incluídas.

4.1.5 Adicione os fluidos conforme necessário, incluindo combustível, óleo do motor e ácido da bateria.

4.1.6 Coloque a máquina no local de funcionamento.

4.2 Montagem de Equipamento Novo

As alisadoras são despachadas da fábrica com os cabos de manobras e as pás desmontados. Siga as instruções das Secções *Instalação das Pás* e *Instalação e Ajuste das alças* para montar de máquinas ou para instalar pás e cabos novos.

4.3 Combustível recomendado

O motor requer gasolina sem chumbo. Use somente combustível fresco e limpo. Combustível contendo água ou sujidade poderá causar danos ao sistema de combustível. Consulte o manual de operação do motor para especificações completas de combustível.

Utilização de combustíveis oxigenados

Algumas gasolinas convencionais estão a ser misturadas com álcool. Estas gasolinas são referidas colectivamente como combustíveis oxigenados. Se for utilizado um combustível oxigenado, certifique-se de que é sem chumbo e que cumpre os requisitos de mínimo de octanas.

Antes de utilizar um combustível oxigenado, tente confirmar as substâncias contidas no combustível. Alguns países / regiões exigem que esta informação seja colocada na bomba de combustível.

As seguintes são percentagens de oxigenados aprovadas pela Wacker Neuson.

ETANOL - (etil ou álcool de cereais) 10% por volume. Pode utilizar gasolina contendo até 10% de etanol por volume (geralmente referenciado como E10). As gasolinas que contém mais de 10% etanol (como, p.ex., E15, E20, ou E85), não podem ser usadas, uma vez que danificam o motor.

Se detectar quaisquer sintomas de funcionamento indesejáveis, tente outra estação de serviço, ou mude para outra marca de gasolina.

Os danos no sistema de combustível ou problemas de desempenho resultantes da utilização de um combustível oxigenado contendo mais do que as percentagens de oxigenados acima mencionados, não são cobertos pela garantia.

4.4 Instalação das Pás

Existem quatro tipos de pás disponíveis para as alisadoras. As chapas de flotação são pás do estilo “forma de pizza” que são posicionadas por cima das pás de acabamento ou de combinação e são encontradas sómente para máquinas de 36 polegadas. As pás de flotação são encontradas para todas as máquinas e são presas em cima das pás de acabamento ou de combinação. Ambas são usadas nos primeiros estágios do trabalho e sem angulo.

As lâminas de acabamento são usadas nos estágios finais do trabalho, e são baixadas progressivamente para o polimento do concreto.

As pás de combinação podem ser usadas do começo ao fim do trabalho no concreto. São usadas no lugar das pás de flotação ou chapas e pás de acabamento.

Nota: *As pás da alisadora NÃO devem ser alternadas, ex: Não use pás de diametro maior em uma alisadora de diametro menor.*

4.4.1 As pás de acabamento são lisas nas duas bordas e podem ser instaladas em ambos os sentidos.

Ao instalar pás combinadas, oriente-as como mostra **(a)**. Isto posicionará a parte elevada da pá corretamente de acordo com o sentido de rotação da máqina.

4.4.2 Fixe as pás aos braços da alisadora com parafusos de uma e meia polegadas **(b)**. Mergulhe a rosca em graxa antes de instalar. Isto previne que os parafusos fiquem presos pelo concreto e facilita a remoção futura.

4.4.3 Tape os orifícios rosqueados restantes na pá com tampinhas de plástico **(c)** para prevenir que se encham de concreto.

ATENÇÃO

Não içe a alisadora com uma chapa de flotação presa, ela pode se desprender e cair podendo ferir alguem que esteja por perto.

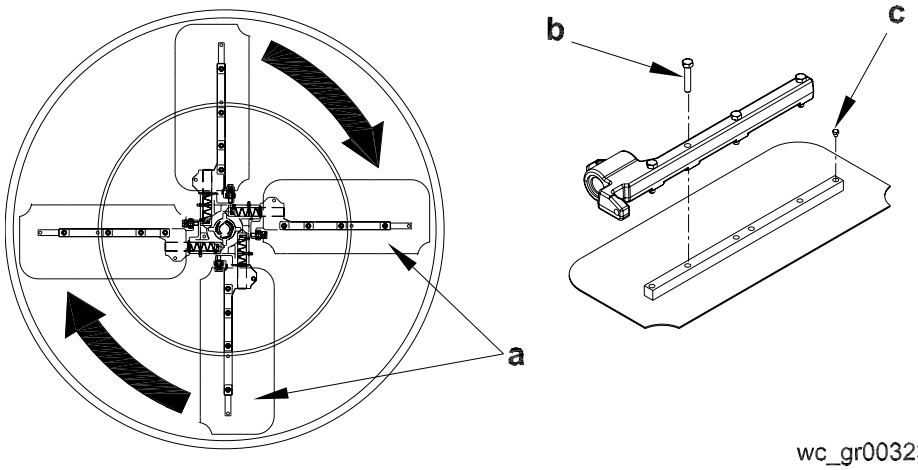

wc_gr003238

4.5 Instalação das Alças

Consultar o gráfico:: wc_gr001758, wc_gr003219

Nas máquinas novas, a alavanca do tubo vem montada com o controle de inclinação (helicoidal ou *Pro-Shift*®) **(c),** paragem do motor **(b)**, afogador **(a)**, parafusos **(g)** e porca **(m)**.

Para instalar o conjunto da alavanca do tubo:

4.5.1 Nas máquinas munidas de um manípulo rebatível, endireitar o manípulo e apertar o botão **(e)** para fixar o manípulo em posição.

4.5.2 Puxe o cabo de controle de inclinação **(j)** da extremidade inferior do tubo e remova a porca do cabo.

4.5.3 Rosqueie o cabo ao redor da base da alavanca **(f)** e sobre a polia **(h)**, conforme demonstrado.

4.5.4 Fixe a alavanca do tubo na base com dois parafusos M8x65 **(g)**. Aperte os parafusos para o torque de 25Nm.

4.5.5 Empurre a alavanca do *Pro-Shift*® completamente para frente (longe do operador) OU gire a alavanca de controle de inclinação helicoidal no sentido anti-horário para o mais longe possível. Conecte o cabo à forquilha **(k)** conforme demonstrado e ajuste a porca do cabo **(m)** de forma que o mesmo fique achatado e as lâminas de alisamento fiquem planas (inclinação 0°).

4.5.6 Coloque o estrangulador **(a1)** na posição de ponto-morto. Retire a tampa do filtro de ar. Passe o cabo através do grampo na tampa de retrocesso. Ligue o cabo do estrangulador ao suporte do estrangulador do motor, colocando uma cinta Z através do orifício previsto na chapa do estrangulador. Fixe o cabo no suporte do cárter do estrangulador. Feche a tampa do filtro do ar.

4.5.7 Ligue o fio eléctrico no manípulo a ambas as extremidades do fio do motor. Consulte a folha de instruções do manípulo para obter mais pormenores sobre a instalação.

4.5.8 Nas máquinas munidas de um manípulo rebatível, posicionar o manípulo ao desapertar o botão **(d)** e ao ajustar o manípulo para cima ou para baixo para se adaptar ao operador. Apertar o botão para fixar o manípulo em posição.

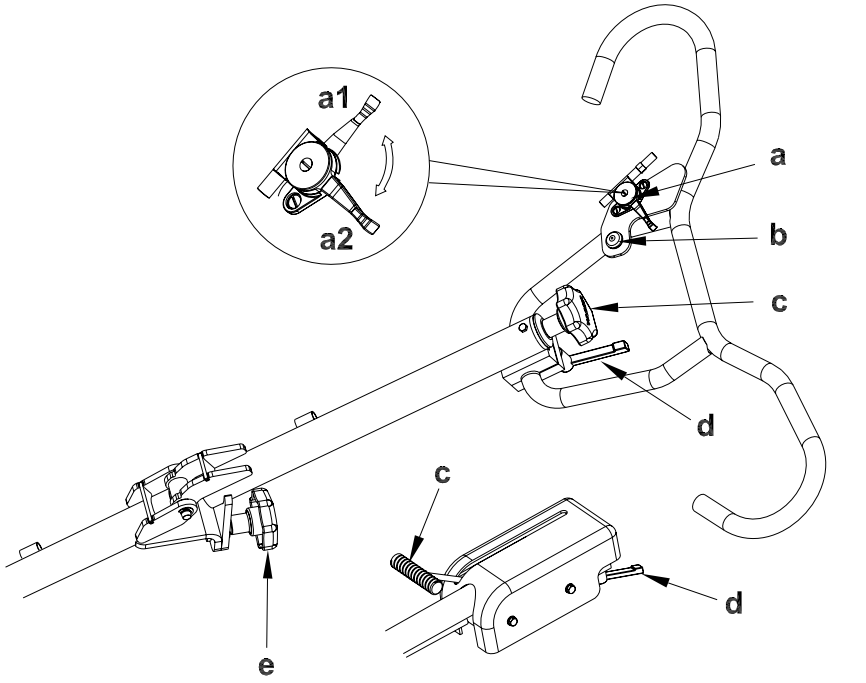

wc_gr003219

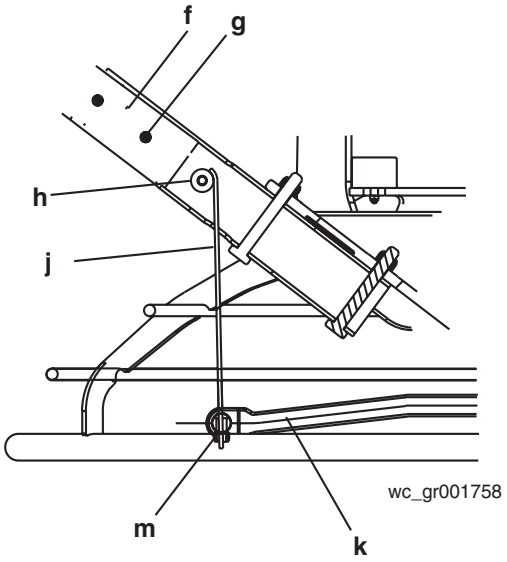

wc_gr001758

4.6 Contrôles

Ref.	Descrição	Ref.	Descrição
a	Alavanca do Acelerador	d	Regulação da altura do manípulo (se estiver equipado)
b	Botão de Parada	e	Regulação do manípulo rebatível (se estiver equipado)
c	Controle de Ângulo ou Controle de Pro-Shift®		

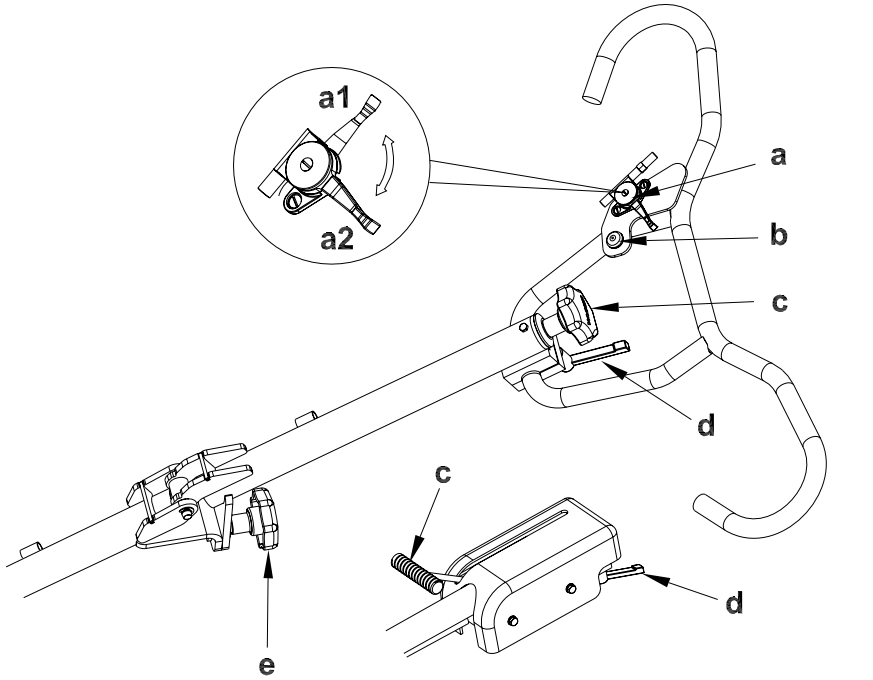

4.7 Sistema de travagem

O sistema de travagem da pá é accionado por mola. O travão é accionado sempre que o eixo de entrada da caixa de velocidades não está a rodar e/ou não existe resistência contra as lâminas da pá. O travão é desengatado quando o eixo de entrada é rodado e sai da sua posição de base. Isto é realizado quando a transmissão neste veio roda, trabalhando contra a transmissão do eixo de saída, forçando o veio para fora. Se a resistência for nula ou baixa contra as lâminas, o travão pode não desengatar, dado que é a resistência contra as lâminas que permite o desengate do travão. Se a máquina estiver suspensa ou numa superfície altamente polida ou escorregadia, o travão não irá desengatar-se e poderá causar o deslizamento da correia.

4.8 Módulo de comando do motor

Para impedir uma rotação descontrolada da pá, o módulo de comando do motor foi concebido para desligar o motor em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se o operador perder o controlo da pá, o módulo de comando do motor irá detectar que a máquina está a rodar e desligará o motor. O ímpeto da pá em rotação irá accionar o travão e impedirá que o manípulo rode para além de 270°.

Para testar o módulo de comando do motor, arrancar a máquina e empurrar o manípulo para a direita. O motor deverá parar. Se o motor não parar, repetir o movimento de empurrão até que o motor páre. Se o motor não se desligar, premir o botão de paragem e desligar o motor. **NÃO** utilizar a máquina até que o módulo de comando do motor tenha sido substituído.

ATENÇÃO

NÃO utilizar a pá se o módulo de comando do motor estiver desligado ou não estiver a funcionar devidamente.

4.9 Botão de Parada

Consultar o gráfico:: wc_gr003219

Quando o botão de paragem **(b)** for premido, o motor desligar-se-á.

Para impedir uma rotação descontrolada da pá, o módulo de comando do motor foi concebido para desligar o motor em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se o operador perder o controlo da pá, o módulo de comando do motor irá detectar que a máquina está a rodar e desligará o motor. O ímpeto da pá em rotação irá accionar o travão e impedirá que o manípulo rode para além de 270°.

4.10 Antes da partida

Antes de accionar a pá, verifique o seguinte:

- nível de óleo do motor
- nível de óleo da caixa de velocidades
- nível de combustível
- estado do filtro de ar
- estado das tubagens de combustível
- estado dos braços e lâminas da pá
- estado da protecção do anel
- descrições dos rótulos
- altura do manípulo para se ajustar ao operador

4.11 Iniciando

Consultar o gráfico:: wc_gr003219, wc_gr001098

4.11.1 Abra a válvula de combustível girando a alavanca para a direita **(g1)**.

Observação: *Se o motor estiver frio gire a alavanca do afogador para a posição fechada* **(i1)**. *Se o motor estiver quente, coloque o afogador na posição aberta* **(i2)**.

4.11.2 Gire o botão do motor para "LIGAR" (ON) **(h1)**.

4.11.3 Coloque a alavanca do acelerador na marcha lenta **(a1).**

Observação: *Arrancar o motor com a manete de potência na posição de ponto-morto. Se o motor for arrancado quando a manete não está na posição de ponto-morto, o motor não arranca. Esta é uma característica do módulo de comando do motor que impede o arranque com a manete aberta.*

4.11.4 Puxe a corda do motor de arranque **(j)**.

Não coloque o pé no anel de proteção quando for dar partida no motor, acidentes podem ocorrer se seu pé escorregar pelo anel quando as pás começarem a girar.

Observação: *Se o nivel de óleo no motor estiver baixo, o motor não funcionará. Se isto acontecer, cheque o nível de óleo e acrescente se for necessário.*

4.11.5 Abra o afogador enquanto o motor esquenta **(i2)**.

4.11.6 Abra o acelerador **(a2)** para operar a alisadora. Ajuste o RPM das pás de acordo com a velocidade do acelerador para se adaptar as condições.

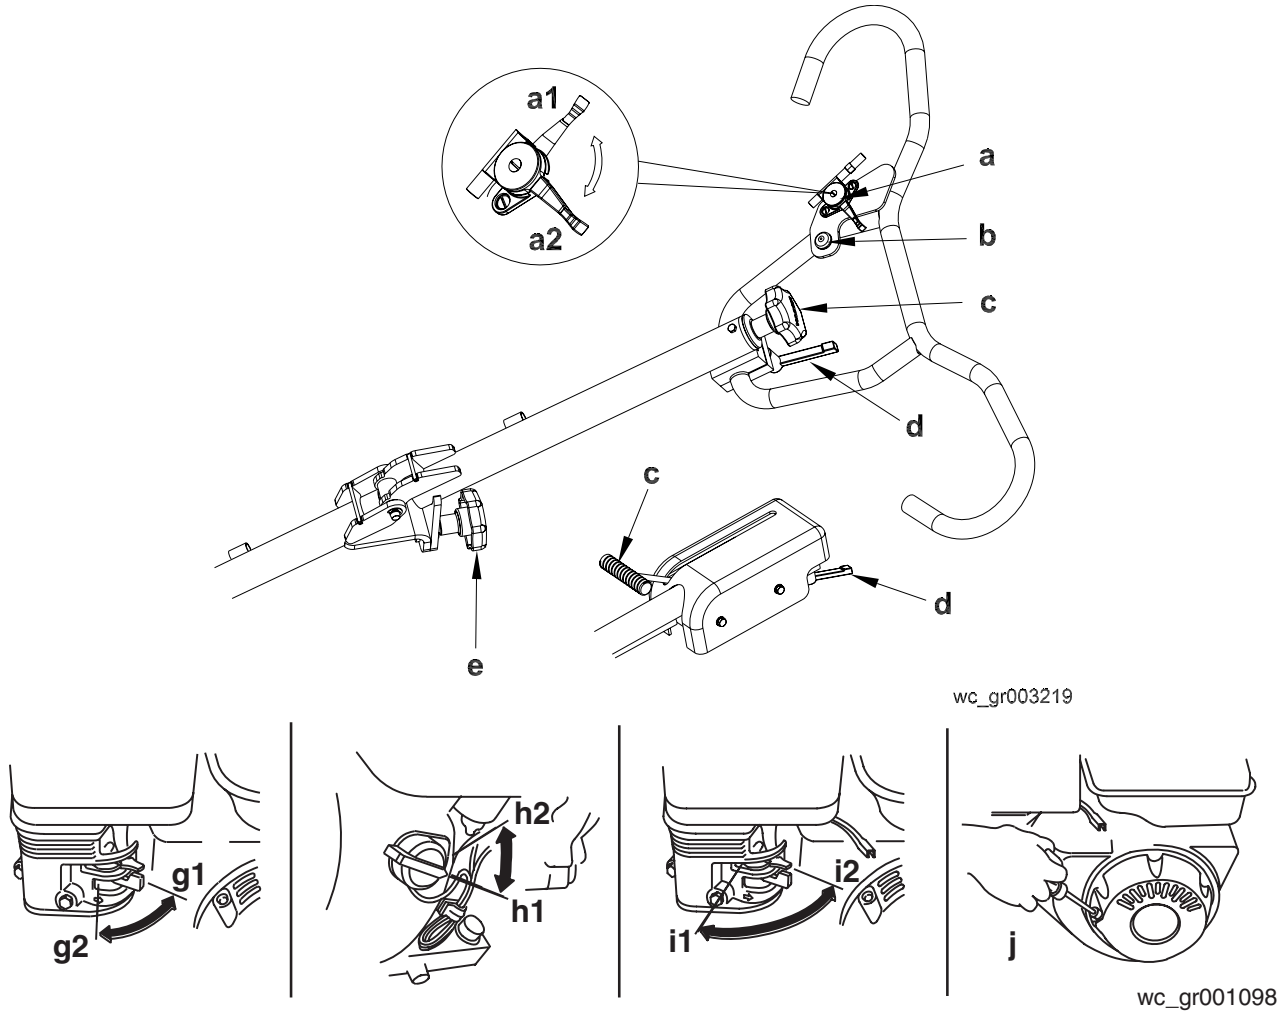

4.12 Parada

Consultar o gráfico:: wc_gr003219, wc_gr001098

4.12.1 Reduza o RPM do motor para marcha lenta girando a alavanca do acelerador para a posição lenta **(a1)**.

4.12.2 Pressione o botão de paragem **(b)**.

4.12.3 Gire a chave do motor para "DESLIGAR" (OFF) **(h2)**.

4.12.4 Feche a válvula de combustível girando a alavanca para a esquerda **(g2)**.

4.12.1

4.13 Posição do operador

A utilização segura e eficiente desta máquina é da responsabilidade do operador. O controlo total da máquina só é possível se o operador mantiver permanentemente a posição de trabalho adequada.

Quando trabalhar com a máquina, o operador deve:

- posicionar-se atrás da máquina, ou caminhar atrás da mesma, virado para a frente
- manter as duas mãos sobre o punho de controlo
- orientar o movimento da pá pressionando o punho de controlo para baixo

4.14 Operação

Consultar o gráfico:: wc_gr003239

Testar SEMPRE o funcionamento do módulo de comando do motor antes de utilizar a pá. NÃO utilizar a pá se o módulo de comando do motor não estiver a funcionar devidamente.

Escolha o tipo correto de pás e conecte-as aos braços da alisadora. Não misture pás de flutuação ou de acabamento com pás combinadas.

Nota: *Quando estiver operando em concreto mole, não deixe que a alisadora fique em um determinado lugar por muito tempo. Sempre levante a alisadora da laje quando a operação estiver concluida.*

Nota: *As referencias de "Esquerda e Direita" são feitas do lugar do operador.*

4.14.1 Ajuste a altura da alça combinando com o operador. Veja a Sessão *Instalação e Ajuste do Cabo de Manobra*.

***PRECAUÇÃO*:** Não tente regular a altura do manípulo na pá durante o seu funcionamento.

4.14.2 Ligue o motor e acople as pás aumentando a velocidade do motor. Ajuste a velocidade com o acelerador na alça para acertar a velocidade de acordo com as condições de trabalho.

4.14.3 Para mover a alisadora para frente gire o cabo na direção dos ponteiros do relógio **(a)**.

4.14.4 Para mover a alisadora para trás gire o cabo no sentido contrário do relógio **(b)**.

4.14.5 Para movê-la para a esquerda erga ligeiramente a alça **(c)**.

4.14.6 Para movê-la para a direita pressione ligeiramente a alça **(d)**.

4.14.7 Limpe a alisadora após cada uso para remover restos de concreto.

Deixe o amortecedor arrefecer antes de proceder à limpeza ou manutenção da máquina. Um amortecedor quente pode inflamar o combustível e originar um incêndio.

É recomendado que cada ciclo de passadas esteja a 90° do anterior. Isto ajudará a prevenir a criação de vales na superfície do piso.

Por exemplo, na ilustração ao lado, o segundo ciclo de passadas **(2)** é de 90° em relação ao primeiro **(1)**.

ATENÇÃO

Não deve ser permitida a permanencia de funcionários que não sejam os operadores da alisadora na área de trabalho, acidentes podem ocorrer devido ao contato com as pás em funcionamento.

Não tente limpar, fazer a manutenção ou realizar ajustes na alisadora enquanto ela estiver em funcionamento.

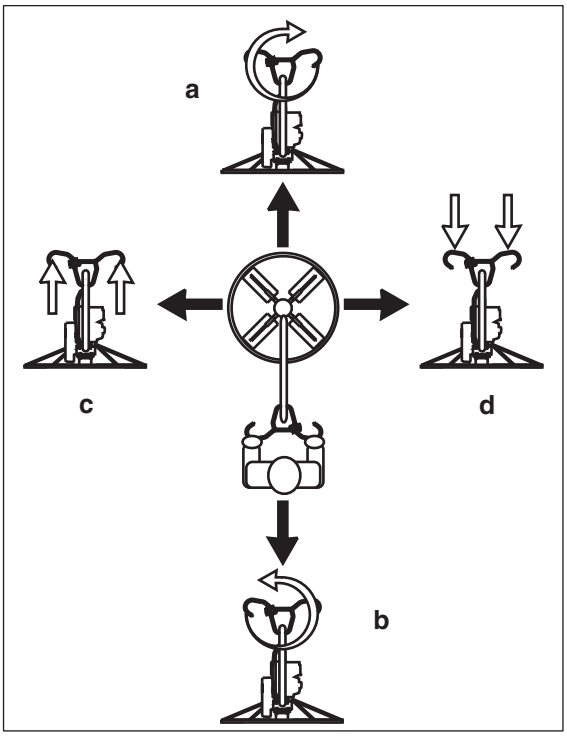

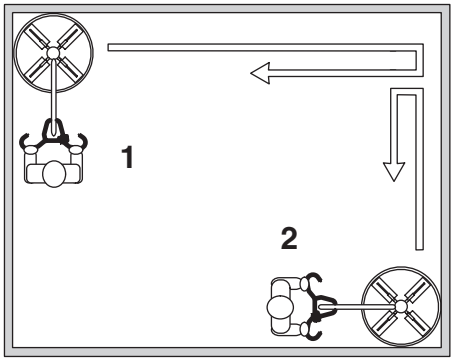

wc_gr003239

4.15 Ajuste de Ângulo

Para ajustar os ângulos:

A = Sistema torcer— das pás gire o botão de ajuste de ângulo **(a)** no sentido do relógio para aumentar e no sentido contrário para diminuir.

B = *Pro-Shift*®—Ajuste de ângulo de pá: Puxe o cabo **(b)** para perto do operador para aumentar o ângulo. Empurre o cabo para longe do operador para diminuir o ângulo.

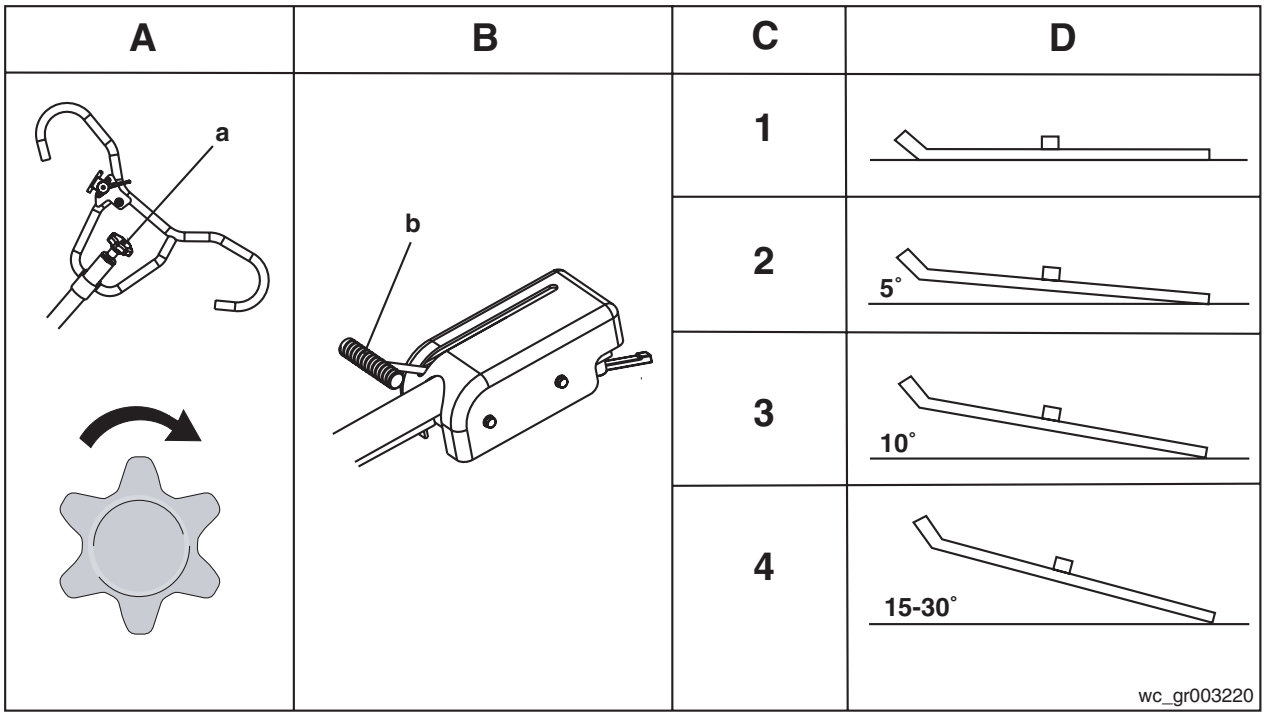

Ref.	C = Condições de Trabalho do Concreto	D = Ângulo Sugerido
1	Superfície de trabalho umida	Lisa (sem ângulo)
2	Superfície de trabalho de úmida a elástica	Ângulo ligeiro (5°)
3	Superfície plástica de trabalho	Ângulo adicional (10°)
4	Superfície de trabalho de semi-dura a dura (polimento)	Ângulo máximo (15-30°)

Para os estágios de acabamento final, ás vezes é desejável acrescentar pesos aos anéis de proteção da alisadora para aumentar a força de brunidura. A Wacker Neuson fornece kits de pesos para essa finalidade.

4.16 Procedimento de desligamento de emergência

Procedimento

Se ocorrer uma avaria ou um acidente durante o funcionamento da máquina, siga o procedimento indicado abaixo:

4.16.1 Desligue o motor.

4.16.2 Feche a válvula de combustível.

4.16.3 Retire a máquina do estaleiro utilizando as técnicas de elevação correctas.

4.16.4 Remova o betão das lâminas e da máquina.

4.16.5 Contacte o proprietário da máquina ou do estabelecimento de aluguer para obter mais instruções.

5 Manutenção

5.1 Programação da manutenção periódica

A tabela abaixo indica a manutenção básica a efectuar no motor e na máquina. As operações assinaladas com uma marca de selecção podem ser efectuadas pelo operador. As operações assinaladas com quadradinhos requerem formação e equipamentos especiais. Consulte o manual do motor para o proprietário para obter informações adicionais.

	Diariamente	Depois das primeiras 20 horas	A cada 50 horas	A cada 100 horas	A cada 300 horas
Verifique o nível de combustível.	✓				
Verifique o nível de óleo do motor.	✓				
Inspeccione as tubagens de combustível.	✓				
Inspeccione o filtro de ar. Substitua conforme for necessário.	■				
Verifique as ferragens exteriores.	✓				
Limpe a pá após cada utilização para remover salpicos de betão.	✓				
Lubrifique os braços da lâmina conforme for necessário.			■		
Limpe os elementos do filtro de ar.			■		
Mude o óleo do motor.		■		■	
Verifique a correia de transmissão.				■	
Limpe o copo de sedimentos.				■	
Verifique e limpe a vela de ignição.				■	
Verificar e ajustar as folgas das válvulas.					■

5.2 Óleo do Motor

Consultar o gráfico:: wc_gr002381

5.2.1 Escoe o óleo com o motor ainda quente.

5.2.2 Retire o tampão de abastecimento de óleo **(a)** e o tampão de escoamento **(b)** para escoar o óleo.

Observação: *Para proteger o meio ambiente, coloque uma folha de plástico e um recipiente por baixo da máquina para recolher qualquer fluido que escoe. Elimine este fluido de acordo com as leis de protecção ambiental.*

5.2.3 Instale o tampão de escoamento.

5.2.4 Abasteça o cárter do motor com óleo recomendado até ao nível da abertura do tampão **(c)**. Consultar *Dados técnicos* para conhecer a quantidade e o tipo de óleo a utilizar.

5.2.5 Instale o tampão de abastecimento de óleo.

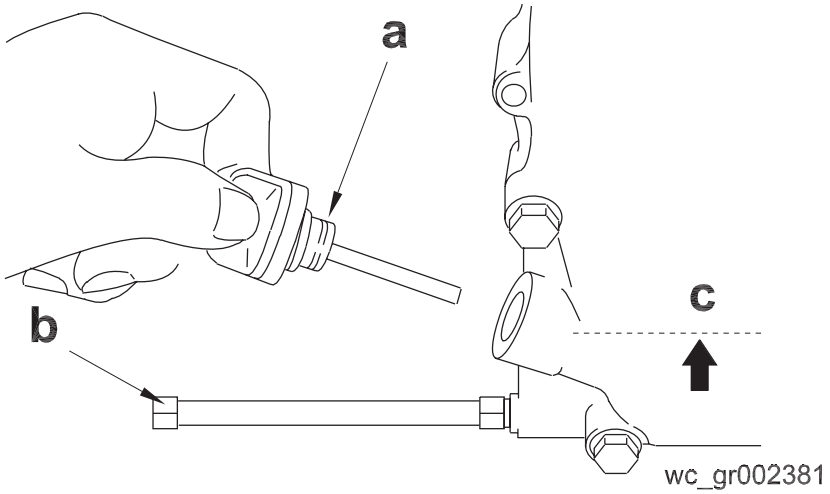

ATENÇÃO
A maioria dos óleos usados contém teores reduzidos de substâncias que podem provocar cancro e outros problemas em caso de aspiração, ingestão ou em contacto directo com a pele durante períodos prolongados.
- ▶ Tome medidas para evitar a aspiração ou ingestão de óleo de motor usado.
- ▶ Lave a pela abundantemente com água após exposição a óleo de motor usado.

5.3 Manutenção do filtro de ar

Consultar o gráfico:: wc_gr000025

O motor é equipado com filtro de duas peças. Faça manutenção frequente no filtro de ar para evitar o mau funcionamento do carburador.

***AVISO*: NUNCA** ligue o motor sem o filtro de ar. Danos sérios podem ocorrer ao motor.

ATENÇÃO

NUNCA use gasolina ou outro tipo de solvente para limpar o filtro de ar. Explosões ou fogo podem ocorrer.

Para consertos:

5.3.1 Retire a tampa do filtro de ar **(a)**. Retire ambos os elementos e verifique se não há furos ou rasgos. Troque elementos danificados.

5.3.2 Lave o pré-filtro de espuma **(b)** em uma solução de detergente suave e agua morna. Enxague completamente em agua limpa. Deixe-o secar completamente. Ponha o elemento de molho em óleo de motor e esprema o excesso.

5.3.3 Bata no elemento de papel **(c)** levemente ou sopre ar comprimido através do elemento de dentro para fora para remover excesso de sujeira. Troque o elemento de papel se parecer muito sujo.

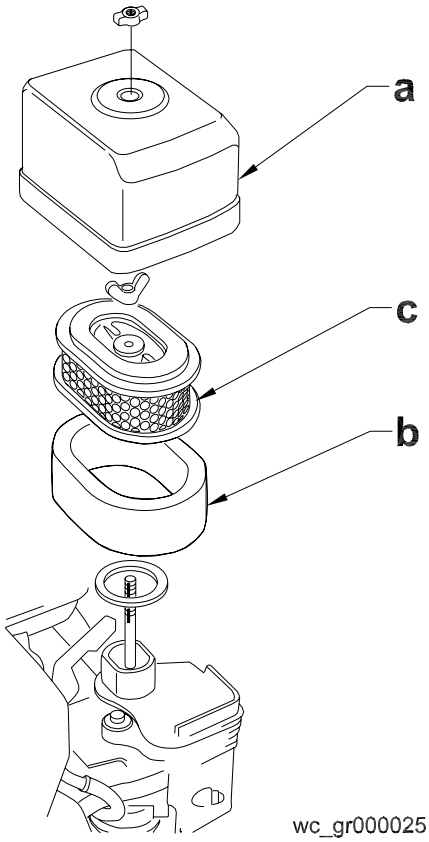

wc_gr000025

5.4 Vela de ignição

Consultar o gráfico:: wc_gr000028

Limpe ou troque a vela sempre que necessário para assegurar uma operação apropriada. Refira-se ao Manual de do Motor do Operador.

ATENÇÃO

O carburador torna-se muito quente durante a operação e se manten aquecido por algum tempo após o motor ter sido desligado. Não toque no carburador enquanto estiver quente.

Nota: *Veja Dados Técnicos para a Vela Recomendada, Arrume o espaço.*

5.4.1 Remova a vela e inspecte.

5.4.2 Troque o plugue se o isolante estiver rachado ou quebrado.

5.4.3 Limpe a rosca da vela com uma escova de cerdas de metal.

5.4.4 Afine a folga **(a)**.

5.4.5 Aperte bem a vela.

***AVISO*:** Uma vela solta pode se tornar muito quente e causar danos ao motor.

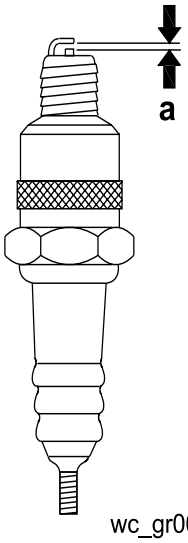

wc_gr000028

5.5 Limpar o copo de sedimentos

5.5.1 Desligue a válvula de combustível.

5.5.2 Remova o copo de sedimento **(a)** e o anel “O” **(b)**.

5.5.3 Lave-os bem com um solvente não inflamável. Seque-os e reinstale-os.

5.5.4 Ligue a válvula de combustível e verifique se há algum vazamento.

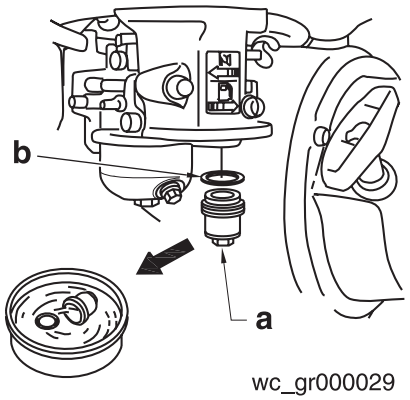

wc_gr000029

5.6 Regular as velocidades de ralenti

ATENÇÃO

Remova a correa de transmissão antes de fazer qualquer ajuste no carburador. Veja *Troca de Correa*. As pás se acoplarão a não ser que a correa tenha sido removida da máquina.

Ajuste o motor para velocidade em vazio ou ralenti segundo os Dados técnicos.

5.6.1 Ligue a máquina e deixe esquentar até a temperatura operacional.

5.6.2 Gire o parafuso do batente do afogador **(a)** para dentro para diminuir a velocidade, para fora para aumentar a velocidade. Certifique-se que a alavanca do afogador toca o parafuso do batente antes de medir as r.p.m.

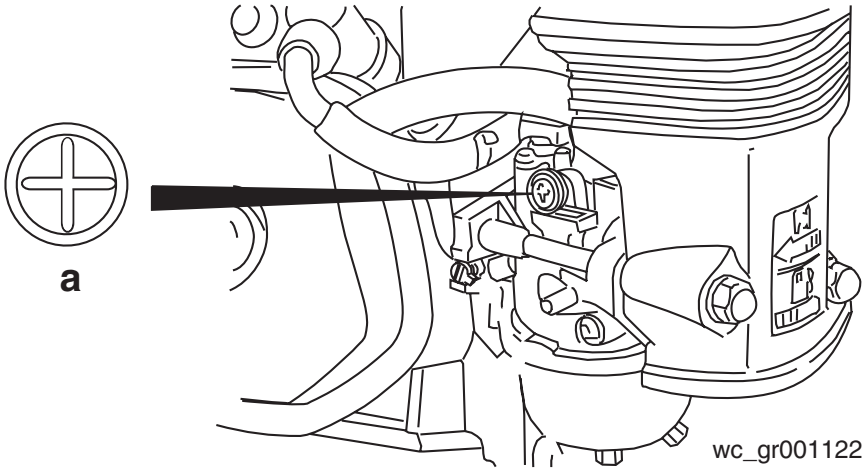

wc_gr001122

5.7 Ajuste do Carburador

Consultar o gráfico:: wc_gr0001061

ATENÇÃO

Remova a correa de transmissão antes de fazer qualquer ajuste no carburador. Veja *Troca de Correa*. As pás se acoplarão a não ser que a correa tenha sido removida da máquina.

O parafuso piloto **(a)** tem uma tampa limitadora para prevenir uma mistura de ar-combustível excessivamente rica no intuito de cumprir com as leis relativas a poluição. A mistura vem calibrada da fábrica e nenhum ajuste deverá ser necessário. Não tente remover a tampa limitadora. A tampa limitadora não poderá ser removida sem quebrar o parafuso piloto.

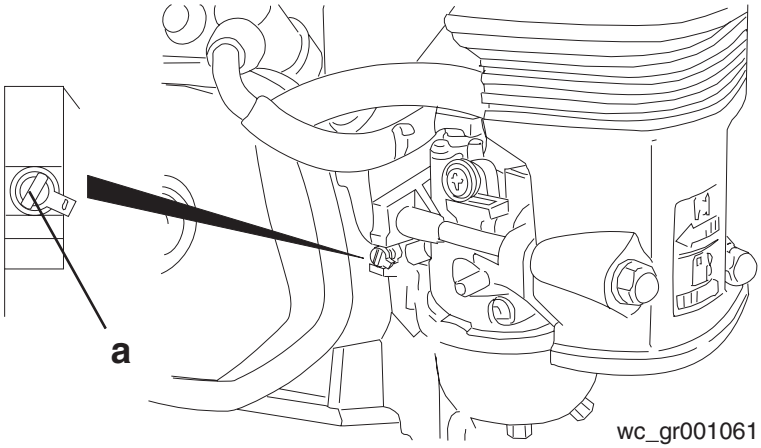

5.8 Substituição da correia

A alisadora é equipada com uma embreagem auto ajustável. Esta embreagem automaticamente aperta e compensa o desgaste da correa. Troque-a se a embreagem não conseguir mais ajustá-la suficientemente para engatar a caixa de engrenagem sem escorregar.

Para trocar a correa:

5.8.1 Desconecte a vela de chumbo.

ATENÇÃO

Para evitar que partidas acidentais do motor ocorram, sempre disconecte a vela de chumbo antes de trabalhar na máquina.

5.8.2 Solte os três parafusos **(d)** e remova a proteção da correia **(c)**.

5.8.3 Gire a pulia **(b)** devagar e enrole a correa **(a)**, retire-a.

Nota: *A embreagem e a pulia são alinhadas na fábrica e nenhuma da duas deve ser removidas durante a troca da correa.*

5.8.4 Instalar a nova correia.

5.8.5 Instalar novamente a protecção da correia com a ajuda das anilhas e dos parafusos. Apertar os parafusos com um binário de 10Nm.

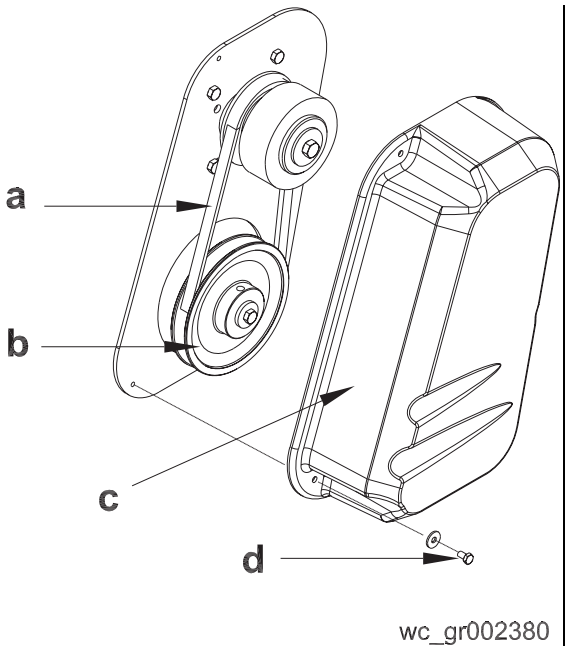

wc_gr002380

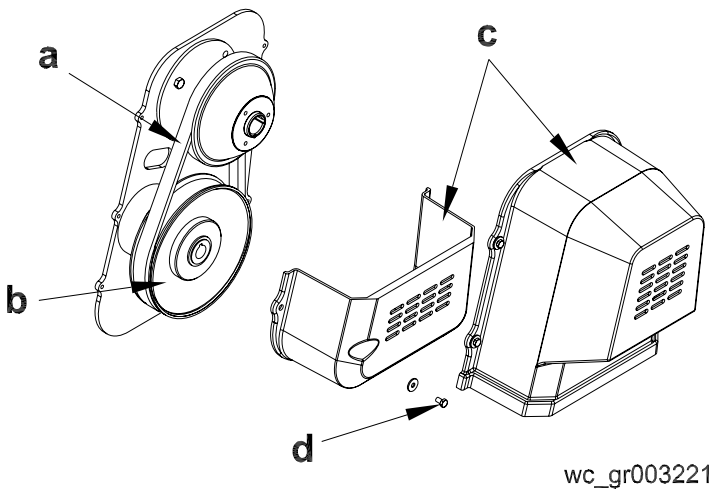

wc_gr003221

5.9 Lubrificação da Alisadora

Aplique o lubrificante Shell Alvania RL2 ou equivalente nos braços da alisadora **(b)**. Lubrifique o cabo de controle de inclinação e outras peças da alisadora conforme necessário.

O óleo na caixa de velocidades não precisa de ser mudado, excepto se tiver sido escoado para prestar assistência à caixa de velocidades. Verifique a quantidade através do tampão **(a)** situado na parte lateral da caixa de velocidades. O nível de óleo deve encontrar-se abaixo das roscas do tampão. Consultar *Dados técnicos* para conhecer a quantidade e o tipo de óleo a utilizar.

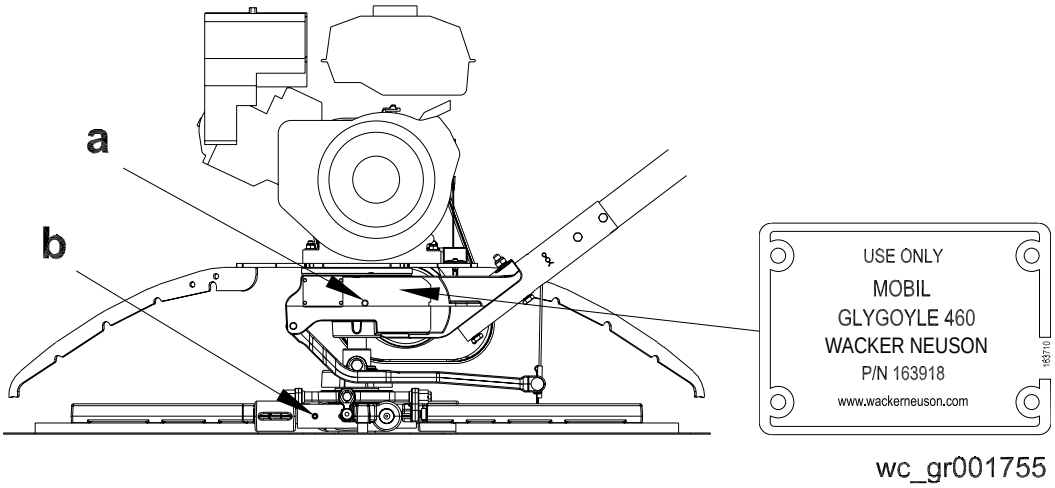

wc_gr001755

5.10 Pesos Opcionais

Para a instalação dos pesos opcionais, coloque um número igual de pesos em frente e atrás do anel protetor na área designada. Aperte os parafusos para que os pesos se mantenham no lugar.

ATENÇÃO

Em quaisquer circunstancias nenhum objeto que não sejam os pesos recomendados pela Wacker Neuson deve ser usado como peso adicional. O uso de pesos não autorizados poderá causar danos pessoais ou danos a máquina.

5.11 Armazenamento

Se a alisadora for armazenada por mais de 30 dias:

- Troque óleo do motor.
- Esvazie o combustível da máquina.
- Retire a vela e coloque 15 ml (½ onça) de óleo de motor SAE no cilindro. Troque a vela e de partida no motor para distribuir o óleo. Refira-se ao manual do motor.
- Limpe o cilindo, aletas do cilindro, carcaça da ventoinha, tela giratória e área do silenciador.
- Para não ocupar muito espaço, coloque a alça na posição de armazenamento.
- Cubra a alisadora e o motor e armazene em área limpa e seca.

6 Resolução de problemas

6.1 Resolução de problemas

Problema / Sitoma	Razão / Solução
Alisadora não desenvolve velocidade máxima.	• Remova depósitos acumulados nocilindro e cabeça do motor. • Velocidade do motor muito baixa. Ajuste a velocidade. • Limpe ou troque o filtro. • Limpe detritos das partes móveis e das pás. • Em tempo frio, aqueça o motor em marcha lenta por 3 ou 4 minutos. • Verifique se a alavanca e o cabo do acelerador estão funcionando corretamente.
Motor funciona, operação precária da alisadora.	• Verifique se a correia está gasta ou danificada. • Verifique se a ambreagem está gasta ou danificada. • Limpe detritos das partes móveis e dos braços da alisadora.
Motor não pega ou funciona erraticamente.	• Cheque o nível de combustível. Abra a válvula. • Limpe o filtro de ar. • Cheque-troque a vela. • Cheque o filtro de combustível. • Cheque o nível de óleo do motor. • Verifique o botão de paragem do motor. • Verifique se o afogador está na posição de ralenti ao iniciar a máquina.
A alça da alisadora tende a girar quando em marcha lenta.	• Cheque a marcha lenta do motor. Talvez esteja muito alta. • A correa deve estar desalinhada.

7 Dados técnicos

7.1 Dimensões

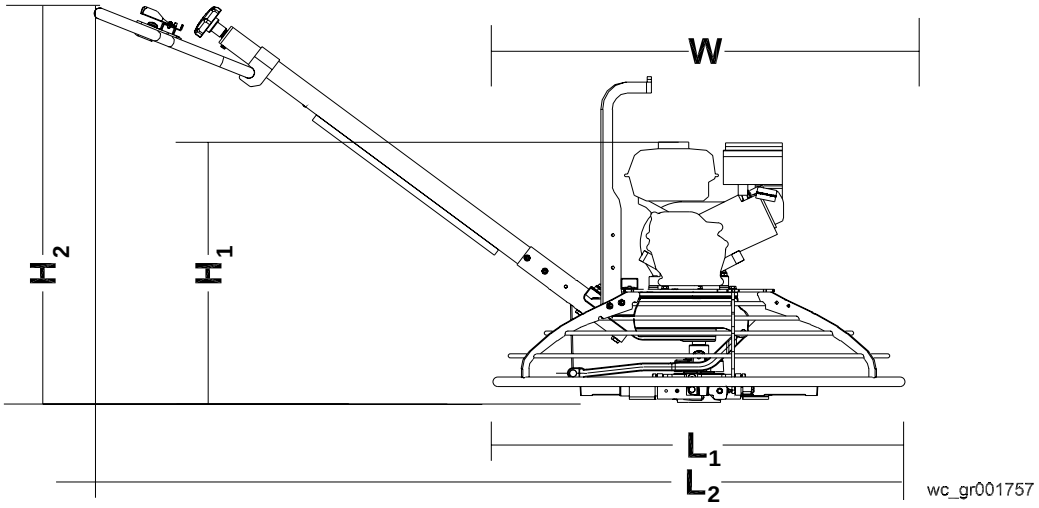

Tipo de Alça	Número de item:	L mm	Tipo de Ângulo	Peso kg
Sólido	0159659	1740	Torcedura	10
Dobrável	0159660	1740	Torcedura	12
Ajustável/Dobrável	0164617	1740	Torcedura	13
Ajustável	0164535	1740	Torcedura	11
Ajustável/Dobrável	0159661	1740	Pro-Shift®	15
Ajustável	0159662	1740	Pro-Shift®	13

Modelo	Número de item	sem alça	com alça		
		L_1 x W x H_1 mm	L_2 x W x H_2 mm	sem o jogo de pêso kg	com o jogo de pêso kg
CT 36-5A	0009438 0620106	915 x 915 x 607	2005 x 915 x 1040	85	9
CT 36-8A	0009439	915 x 915 x 686	2005 x 915 x 1040	94	103
CT 36-8A-V	0009442	915 x 915 x 686	2005 x 915 x 1040	94	103
CT 48-8A	0009449	1220 x 1220 x 686	2160 x 1220 x 1040	105	114
CT 48-11A	0009450	1220 x 1220 x 712	2160 x 1220 x 1040	113	122
CT 48-13A-V	0009452	1220 x 1220 x 712	2160 x 1220 x 1040	121	130

7.2 Motor

Potências nominais do motor

Potência nominal líquida conforme SAE J1349. A saída de potência efectiva pode variar devido a condições de utilização específica.

Número de item		**CT 36-5A** 0009438, 0620106
Motor		
Marca do motor		Honda
Modelo do motor		GX 160 K1 QX2
Potência nominal máx. na velocidade nominal	kW	4,3 @ 3800 rpm
Vela de ignição	tipo	NGK BPR 6ES
Abertura do eletrodo	mm	0,7 – 0,8
Velocidade de operação	rpm	3800 ± 100
Velocidade do motor-lenta	rpm	1450 ± 100
Engate da embreagem	rpm	1800
Folga da válvula (fria) Entrada: Exaustão:	mm	 0,15 0,20
Filtro de ar	tipo	Elemento duplo
Lubrificação do motor	grau do óleo	SAE 10W30 SG or SF
Capacidade do óleo do motor	l	0,6
Combustível	tipo	Gasolina regular sem chumbo
Capacidade do tanque de combustível	l	6,0
Consumo	l/hr	1,8
Tempo de percurso	hr.	2

Número de item		**CT 36-8A** 0009439	**CT 36-8A-V** 0009442
Motor			
Marca do motor		Honda	
Modelo do motor		GX 240 K1 QA	
Potência nominal máx. na velocidade nominal	kW	6,2 @ 3800 rpm	
Vela de ignição	tipo	NGK BPR 6ES	
Abertura do eletrodo	mm	0,7 – 0,8	
Velocidade de operação	rpm	3800 ± 100	
Velocidade do motor-lenta	rpm	1450 ± 100	
Engate da embreagem	rpm	1800	
Folga da válvula (fria) Entrada: Exaustão:	mm	 0,15 0,20	
Filtro de ar	tipo	Elemento duplo	
Lubrificação do motor	grau do óleo	SAE 10W30 SG or SF	
Capacidade do óleo do motor	l	1,1	
Combustível	tipo	Gasolina regular sem chumbo	
Capacidade do tanque de combustível	l	6,0	
Consumo	l/hr	2,7	
Tempo de percurso	hr.	2,25	

Número de item		**CT 48A-8A** 0009449
Motor		
Marca do motor		Honda
Modelo do motor		GX 240 K1 QA
Potência nominal máx. na velocidade nominal	kW	6,2 @ 3800 rpm
Vela de ignição	tipo	NGK BPR 6ES
Abertura do eletrodo	mm	0,7 – 0,8
Velocidade de operação	rpm	3800 ± 100
Velocidade do motor-lenta	rpm	1450 ± 100
Engate da embreagem	rpm	1800
Folga da válvula (fria) Entrada: Exaustão:	mm	 0,15 0,20
Filtro de ar	tipo	Elemento duplo
Lubrificação do motor	grau do óleo	SAE 10W30 SG or SF
Capacidade do óleo do motor	l	1,1
Combustível	tipo	Gasolina regular sem chumbo
Capacidade do tanque de combustível	l	6,0
Consumo	l/hr	2,7
Tempo de percurso	hr.	2,25

Número de item		**CT 48-11A** 0009450	**CT 48-13A-V** 0009452
Motor			
Marca do motor		Honda	
Modelo do motor		GX 340 K1 QA	GX 390 U1 QA
Potência nominal máx. na velocidade nominal	kW	8,7 @ 3800 rpm	10 @ 3800 rpm
Vela de ignição	tipo	NGK BPR 6ES	
Abertura do eletrodo	mm	0,7 – 0,8	
Velocidade de operação	rpm	3800 ± 100	
Velocidade do motor-lenta	rpm	1450 ± 100	
Engate da embreagem	rpm	1800	
Folga da válvula (fria) Entrada: Exaustão:	mm	 0,15 0,20	
Filtro de ar	tipo	Elemento duplo	
Lubrificação do motor	grau do óleo	SAE 10W30 SG or SF	
Capacidade do óleo do motor	l	1,1	
Combustível	tipo	Gasolina regular sem chumbo	
Capacidade do tanque de combustível	l	6,0	
Consumo	l/hr	2,7	
Tempo de percurso	hr.	2,25	

7.3 Alisadora

Modelo	Diametro da Alisadora* mm	Numero de Pás	Lubrificação da Transmissão tipo/ml	Limites de Velocidade rpm	Limites de Ângulo graus
Alisadora					
CT 36-5A	915	4	Mobil Glygoyle 460 Approx. 620	60–125	0–30
CT 36-8A					
CT 36-8A-V				25–200	
CT 48-8A	1220			60–125	
CT 48-11A					
CT 48-13A-V				25–200	

* As pás da alisadora NÃO devem ser alternadas, ex: Não use pás de diametro maior em uma alisadora de diametro menor.

7.4 Valores de Nível de Barulho

A especificação acústica requerida, Parágrafo 1.7.4.2.u da Directiva de Máquinas 2006/42/EC, é:

- O nível de pressão acústica na posição do operador (L_{pA}): "**A**" dB(A)
- O nível garantido de potência sonora: L_{WA} = "**B**" dB(A).

Estes valores acústicos foram obtidos na posição do operador, de acordo com a norma ISO 3744 para o nível de potência sonora (L_{WA}) e a ISO 6081 para o nível de pressão acústica (L_{pA}).

ISO 5349 Parte 1 Anexo F declara, “As características de vibração de uma ferramenta vibradora podem ser extremamente variáveis. É, portanto, importante que haja informação sobre a gama de condições de vibração associada com diferentes peças, materiais, condições de trabalho, métodos de utilização da ferramenta, e padrões de duração da exposição”.

- O valor médio da vibração de mãos e braços obtido para toda a gama de rotações de funcionamento é de "**C**" m/s^2.
- O valor máximo da vibração de mãos e braços obtido para toda a gama de rotações de funcionamento é de "**D**" m/s^2.
- O valor mínimo da vibração de mãos e braços obtido para todaa gama de rotações de funcionamento é de "**E**" m/s^2.

Os produtos são testados para um nível de transmissão de vibrações para as mãos/braços (HAV) em conformidade com as normas ISO 5349-1 e ISO 8662-1.

Modelo	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
CT 36-5A	103	89	4,8	7,3	3,7
CT 36-8A	109	95	5,9	7,9	4,8
CT 36-8A-V	109	95	3,4	4,1	2,6
CT 48-8A	109	95	3,9	5,2	3,2
CT 48-11A	113	96	8,4	9,1	6,9
CT 48-13A-V	115	98	5,7	9,0	3,8

As especificações de som e vibração foram obtidas sobre betão húmido e curado, utilizando-se as configurações da máquina mais frequentemente vendidas. Os valores de vibração variam dependendo da posição da alavanca de potência, das condições de funcionamento e da opção de manípulo.

Incertezas HAV

A vibração transmitida à mão foi medida pela ISO 5349-1. Esta medição inclui uma incerteza de 1,5 m/seg^2.

Wacker Neuson SE, Preußenstraße 41, D-80809 München, Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0 Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI 53051
Tel. : (262) 255-0500 Fax: (262) 255-0550 Tel.: (800) 770-0957
Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.
Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032